

REINIGUNGSKAPSELN HG NESPRESSO®

HG®

KÜCHE

NESPRESSO® REINIGUNGSKAPSELN

sorgt für den Erhalt
des Kaffeearomas



100% RECYCLBARER
0 KUNSTSTOFF
BIOLOGISCH
ABBAUBAR
gemäß Verordnung 648/2004/EG

6 Kapseln

enthält u.a.:	
Bleichmittel auf Sauerstoffbasis	15-30%
anionische Tenside	< 5%



ACHTUNG H319- Verursacht schwere Augenreizung. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P264-** Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P337+P313-** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFF: HYUR-U2RT-510T-MS27

HG hält was es verspricht.

HG Nespresso® Reinigungskapseln

- sorgen für den Erhalt des Kaffeearomas
- entfernen gründlich Kaffeefett u. a. Kaffeearlagerungen

Bei der Zubereitung von Kaffee unter hohem Druck lagern sich Rückstände von Kaffee und Kaffeefett im Kaffeeauslass und in dem Teil Ihrer Nespresso® Maschine ab, in dem der Kaffee gebrüht wird. Bei jeder Kaffeezubereitung wird ein Teil dieser Ablagerungen durch den frisch zubereiteten Kaffee aufgenommen und beeinträchtigt das Kaffeearoma. Diese Geschmacksbeeinträchtigung wird immer stärker, je länger sich die Ablagerungen in der Maschine befinden. HG Nespresso® Reinigungskapseln enthalten ein wirksames Reinigungsmittel, mit dem diese Ablagerungen gründlich beseitigt werden, damit das Kaffeearoma erhalten bleibt.

Gebrauchsanweisung:

Wir empfehlen, die Nespresso® Kaffeemaschine nach ca. 30 Tassen oder mindestens 1x monatlich zu reinigen.

1. Öffnen Sie das Kapselfach ganz und legen Sie eine Reinigungskapsel in den Kapselgang. Danach das Kapselfach langsam schließen und eine große Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen. Betätigen Sie anschließend die Taste für die Zubereitung einer großen Tasse Kaffee.
2. Entfernen Sie die leere Reinigungskapsel und warten Sie 60 Sekunden, damit das Reinigungsmittel gut einwirken kann.
3. Spülen Sie die Maschine anschließend gründlich durch, indem Sie 2x eine große Tasse Kaffee machen, ohne eine Kaffeekapsel einzulegen.

Achtung:

HG Nespresso® Reinigungskapseln haben keine entkalkende Wirkung. Zum Entkalken *HG Kaffeemaschinen Entkalker Zitronensäure* verwenden, abhängig von der Gebrauchsanweisung Ihrer Maschine.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

Das Eigentumsrecht an Nespresso® liegt weder bei HG International B.V. noch bei einer der mit HG verbundenen Firmen.


0667800100005
2302

Fragen zu unseren Produkten?

HG.EU

Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

6 x 3 g e

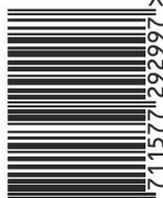

8

NO ARTWORK

NO ARTWORK

VE14504