

# AS-5120

## BETRIEBSANLEITUNG

AS-5120ER SERIE



[www.protector24.de](http://www.protector24.de)

“Hiermit erklärt Protector GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet.”

Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<http://www.protector24.de/download/ce/AS-5120ce.pdf>

## Programmieren der Abluftsteuerung



Protector GmbH · An den Kolonaten 37 · 26160 Bad Zwischenahn · Germany



# AS-5120

## PROGRAMMIEREN DER ABLUFTSTEUERUNG

(AS-5120 bestehend aus 1x Zentrale und 1x Fenster-Sender)

**⚠ Wichtig!** Um die Abluftsteuerung AS-5120 zu programmieren, **muss** die Umstecksicherung montiert sein!  
Bevor Sie die AS-5120 **NEU** anlernen, sollten Sie einen **RESET nach Anleitung** ( Reset AS5120.pdf ) **durchführen**.  
Nach erfolgreichem RESET sind an der AS-5120 Zentrale **keine** Sender mehr angelernt.

Folgende Schritte müssen Sie für ein erfolgreiches ANLERNEN durchführen bzw. werden ausgeführt:

### 1. Zentrale mit Umstecksicherung (S) in eine 230V Netzsteckdose stecken

- Abluftsteuerung geht in die Grundstellung
- Netz-LED (3) leuchtet grün (wenn AUS-LED (5) rot blinkt, Umstecksicherung (S) montieren)
- EIN- (4) und AUS-LED (5) sind dunkel

### 2. Code-Taste (2) 5 Sekunden drücken, dadurch wird die Zentrale in den Lern-Modus versetzt Netz-LED (3) leuchtet grün

- EIN- (4) und AUS-LED (5) blinken abwechselnd

### 3. Im Fenster-Sender die mitgelieferte Batterie CR2477 polrichtig einlegen

- ### 4. 30 Sekunden warten, der Fenster-Sender versucht sich mit der Zentrale zu verbinden
- Fenster-Sender LED blinkt abwechselnd rot und grün

- ### 5. Aktivieren Sie den Fenster-Sender durch mehrmaliges öffnen und schließen des Fensters
- (Fenster-Sender und Magnet müssen korrekt montiert sein)

#### Fenster-Sender

Fenster-Sender LED leuchtet bei:


- Magnet am Reed-Kontakt rot
- Magnet nicht am Reed-Kontakt grün

#### Zentrale

- Netz-LED (2) leuchtet dauerhaft grün
- EIN- (4) und AUS-LED (5) blinken nach erfolgreicher Verbindung mehrmals synchron
- Anlernen des Fenster-Senders der Abluftsteuerung wurde erfolgreich durchgeführt
- EIN- (4) und AUS-LED (5) entsprechend Status (rot für Fenster ZU oder grün für Fenster AUF)

Fertig!


## FENSTER-SENDER

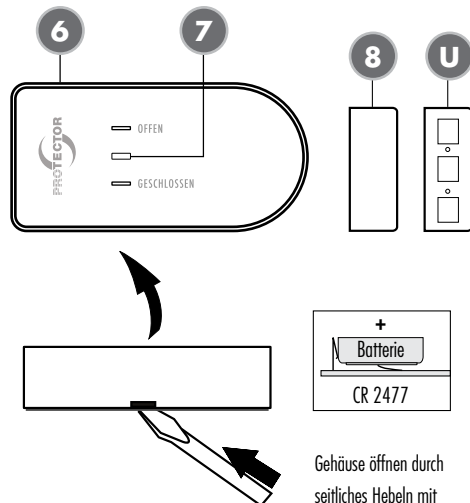

- (6) Fenster-Sender
- (7) LED Status
- (8) Magnet für Fenster-Sender
- (U) Unterlegteile

Gehäuse öffnen durch seitliches Hebeln mit Schraubendreher

## ZENTRALE

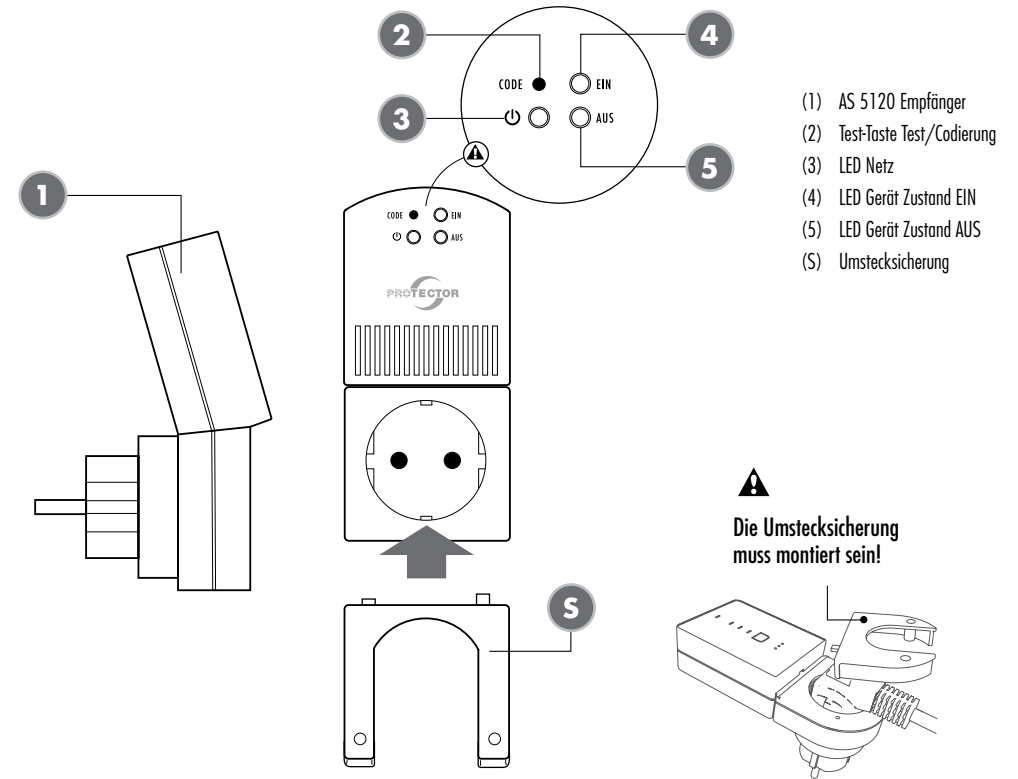

- (1) AS 5120 Empfänger
- (2) Test-Taste Test/Codierung
- (3) LED Netz
- (4) LED Gerät Zustand EIN
- (5) LED Gerät Zustand AUS
- (S) Umstecksicherung

## RESET DER ABLUFT- STEUERUNG AS-5120

Folgende Schritte müssen Sie für einen erfolgreichen Reset durchführen bzw. werden ausgeführt:

### 1. Zentrale mit Umstecksicherung (S) in eine 230V Netzsteckdose stecken

- Abluftsteuerung geht in die Grundstellung
- Netz-LED (3) leuchtet grün (wenn Netz-LED rot leuchtet, Umstecksicherung (S) montieren)
- EIN- (4) und AUS-LED (5) leuchten je nach Status des Fenster-Senders (rot oder grün)

### 2. Die Code-Taste (2) 10 Sekunden gedrückt halten

- Netz-LED (3) sollte leuchtet grün
- EIN (4) und AUS-LED (5) gehen je nach Schaltstatus auf dunkel
- RESET der Abluftsteuerung wurde erfolgreich durchgeführt. Fertig!

#### ⚠ Wichtig!

Um die Abluftsteuerung AS-5120 zu **RESETEN**, **muss** die Umstecksicherung montiert sein!

Nach dem **RESET** sind **keine** Sender mehr angelernt und **müssen anschließend NEU** angelernt werden!