


# Zusammenbauanleitung für Zwischenboden StoreMax 190

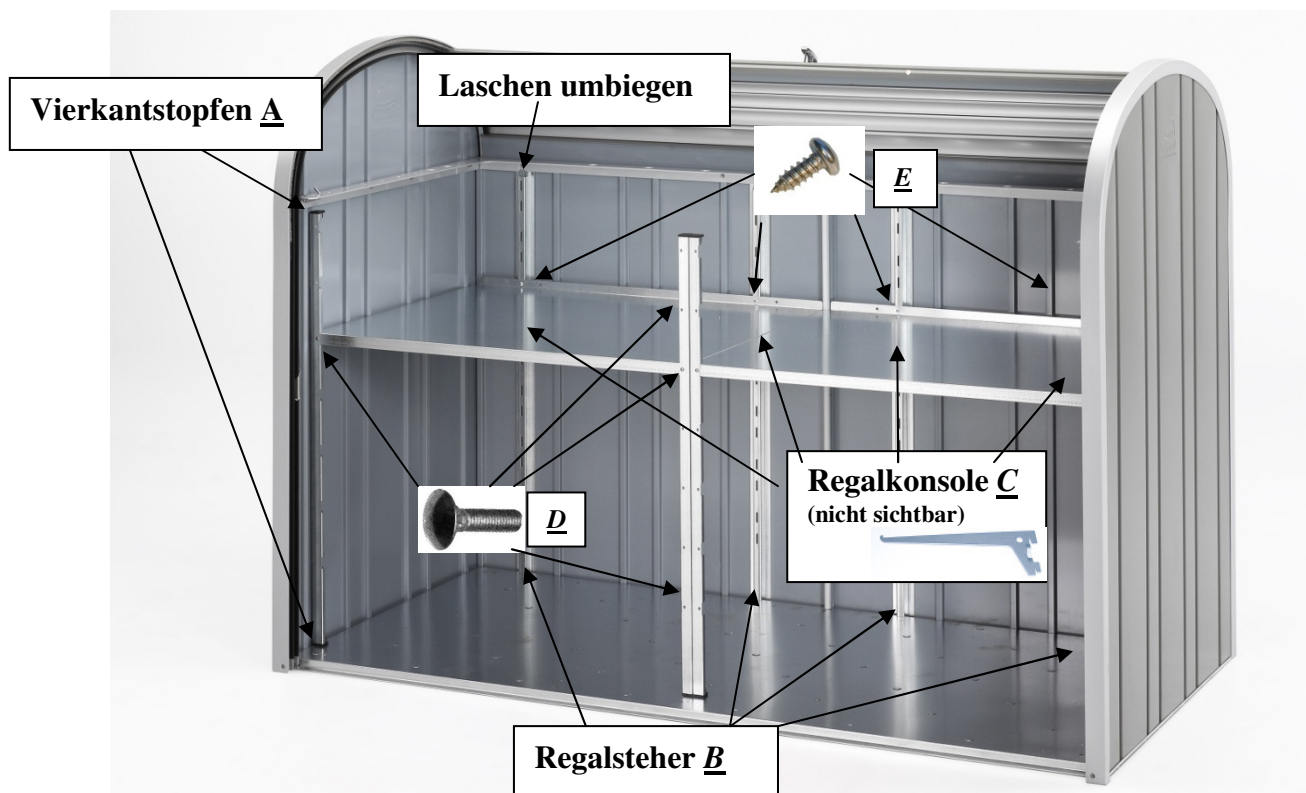

**Dargestellte Aufbauanleitung zeigt den Einbau der Zwischenböden in einer Ebene.**  
**Es ist aber auch möglich die beiden Zwischenböden untereinander zu montieren.**

1. An beiden Enden der Zwischenbodensteher Vierkantstopfen A eindrücken.
2. Regalsteher B einsetzen und durch umbiegen der Blechlasche den Regalsteher sichern.
3. Regalkonsolen C in entsprechender Höhe am Regalsteher einhängen.
4. Zwischenboden auf die Regalkonsolen auflegen und an den vorderen Ecken mit den Zwischenbodenstehern verschrauben ( Schlossschraube D M4x10mm, Beilagscheibe und Mutter ).
5. Zwischenböden mit Blechschrauben E mit den Regalstehern verschrauben.
6. Mittelsteher mit Schlossschrauben D M4x10mm, Beilagscheiben und Muttern an den dargestellten Positionen miteinander verschrauben.
7. Abschließend die beiden Zwischenböden mit den Schlossschrauben D verschrauben.

## **Qualitätskontrolle / Quality-Control / Contrôle-Qualité**

### **Kontrollnummer:**

Control-number:

Contrôle-Qualité:

### **Bei Reklamationen bitte anführen: Kontrollnummer und Artikelnummer des reklamierten Teils.**

In case of complaint please indicate the control-number and the number of the item, which is subject of complaint.

Pour toutes réclamations: prière de joindre le numéro de contrôle et le numéro d'article de la pièce litigieuse.