



Einbau-Anleitung für eliga-Türbänder

Mod. Modern Art Art.-Nr. 85152 - 85168

Maße

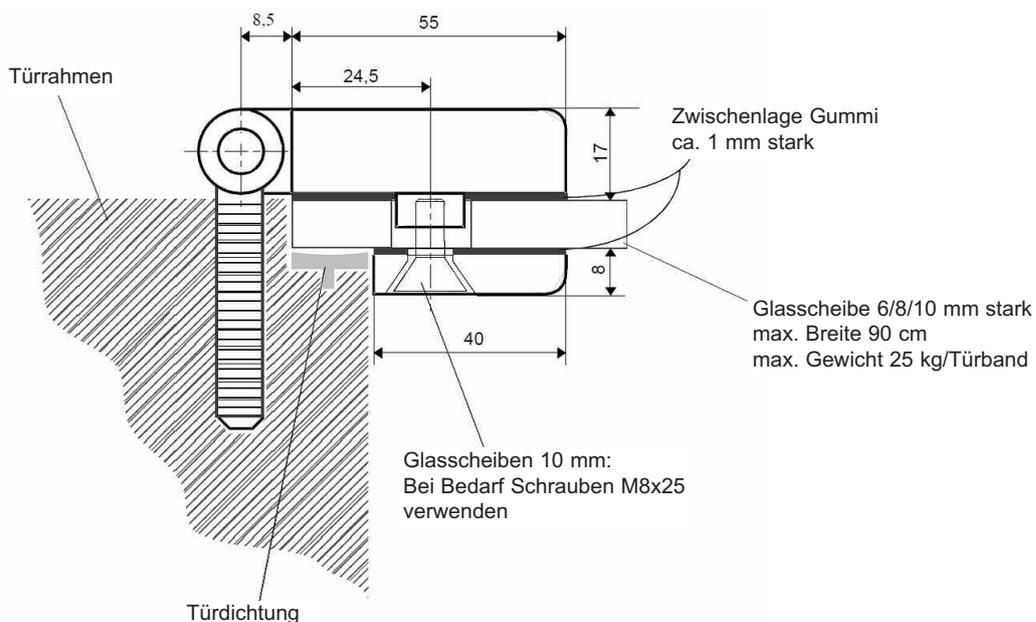


Bohrungen in der Glasscheibe

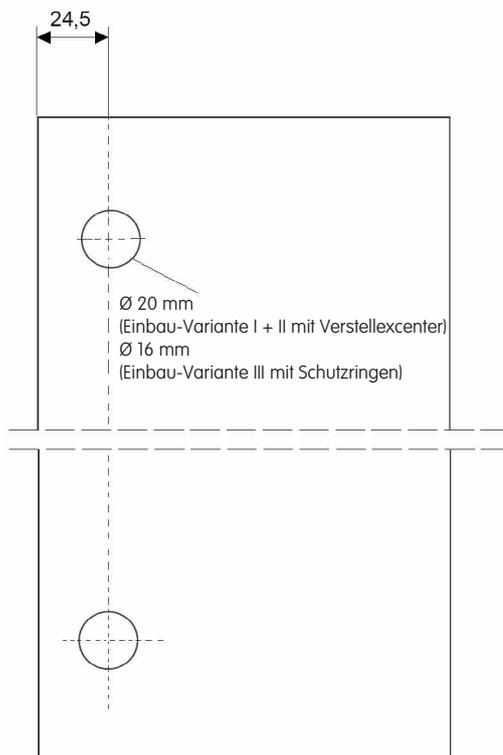


Einbau-Varianten

Achtung: Alle Verstell-Excenter müssen in der Glasscheibe die gleiche Grundstellung haben! Zur genauen Einstellung des Verstell-Excenters können Sie von uns einen Spezial-Drehschlüssel Art.-Nr. 35079 erwerben. Für Glasscheiben 6 mm Stärke sind spezielle Verstellcenter erforderlich - bitte fordern Sie diese bei uns an.

Einbau-Variante I mit 1 Verstellcenter Glasbohrungen 20 mm

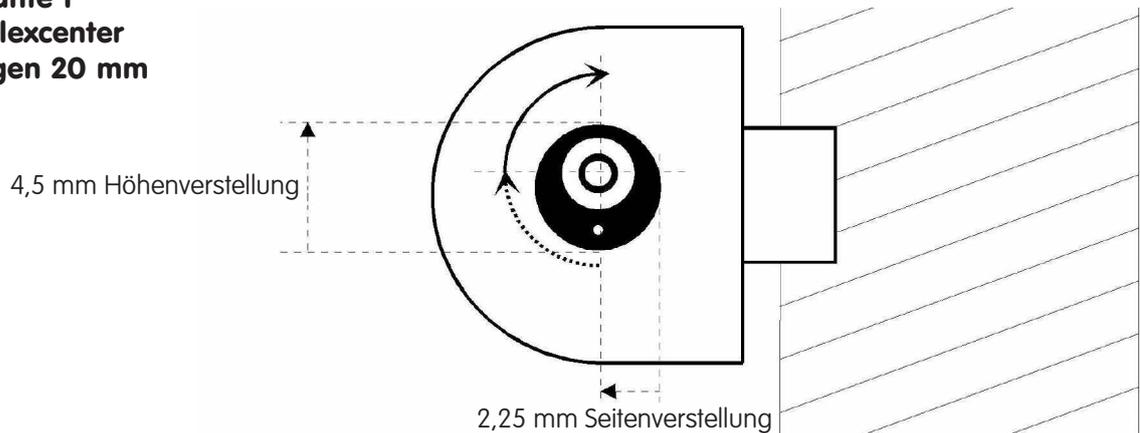

Einbau-Variante II mit 1 Verstellcenter Glasbohrungen 20 mm

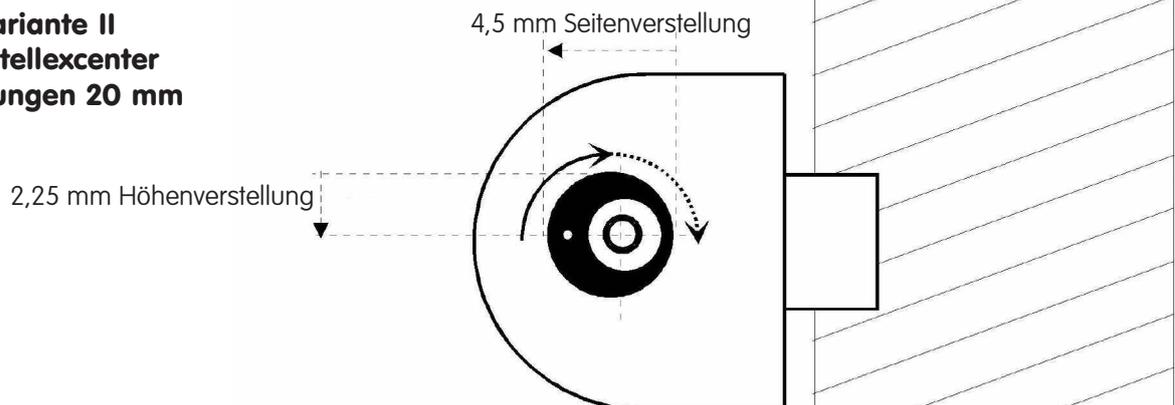

Einbau-Variante III mit 1 Schutzring Glasbohrungen 16 mm

